



Схема №1

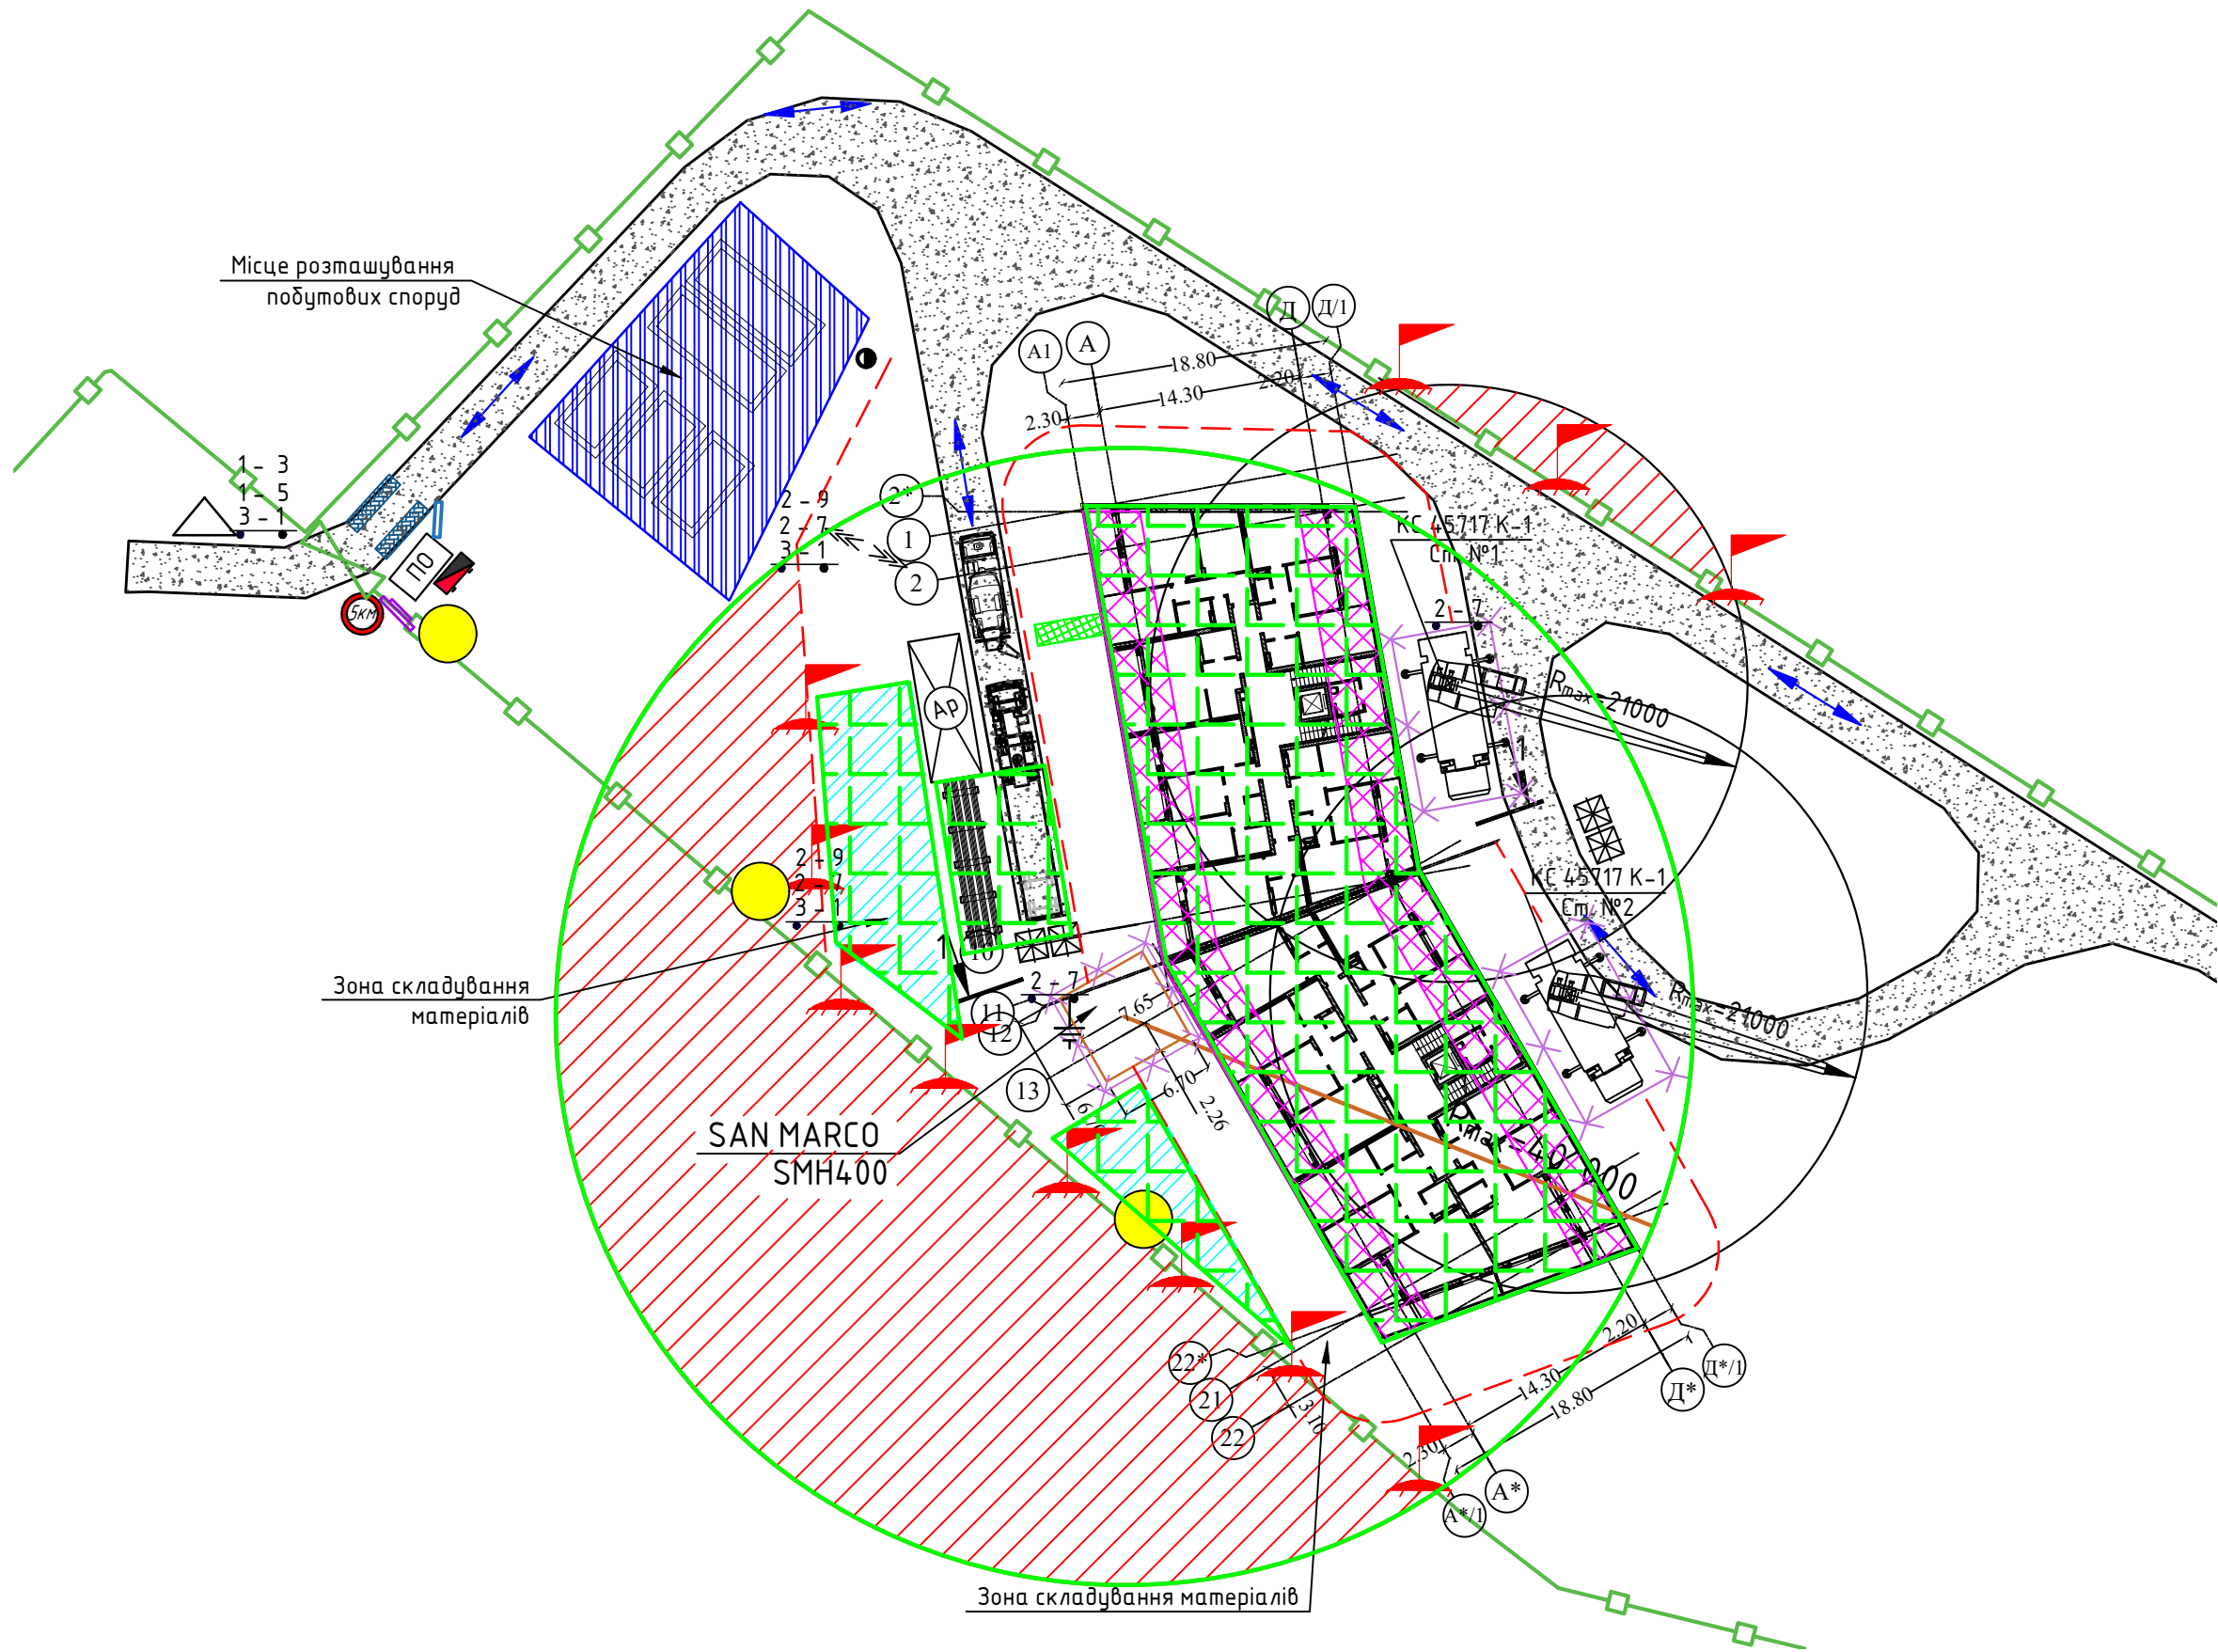

Пояснення до схеми №1

- Автомобільний кран КС 45717 К-1 не виконує будь-які роботи на обох стоянках.
- Баштовий кран SAN MARCO SMH400 забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт і подачу вантажів на будівлю, виносні площадки. Кран працює без обмеження повороту стріли. Зона роботи показана на схемі. Монтаж виконується з майданчика складування матеріалів або автотранспорта.


Схема №3

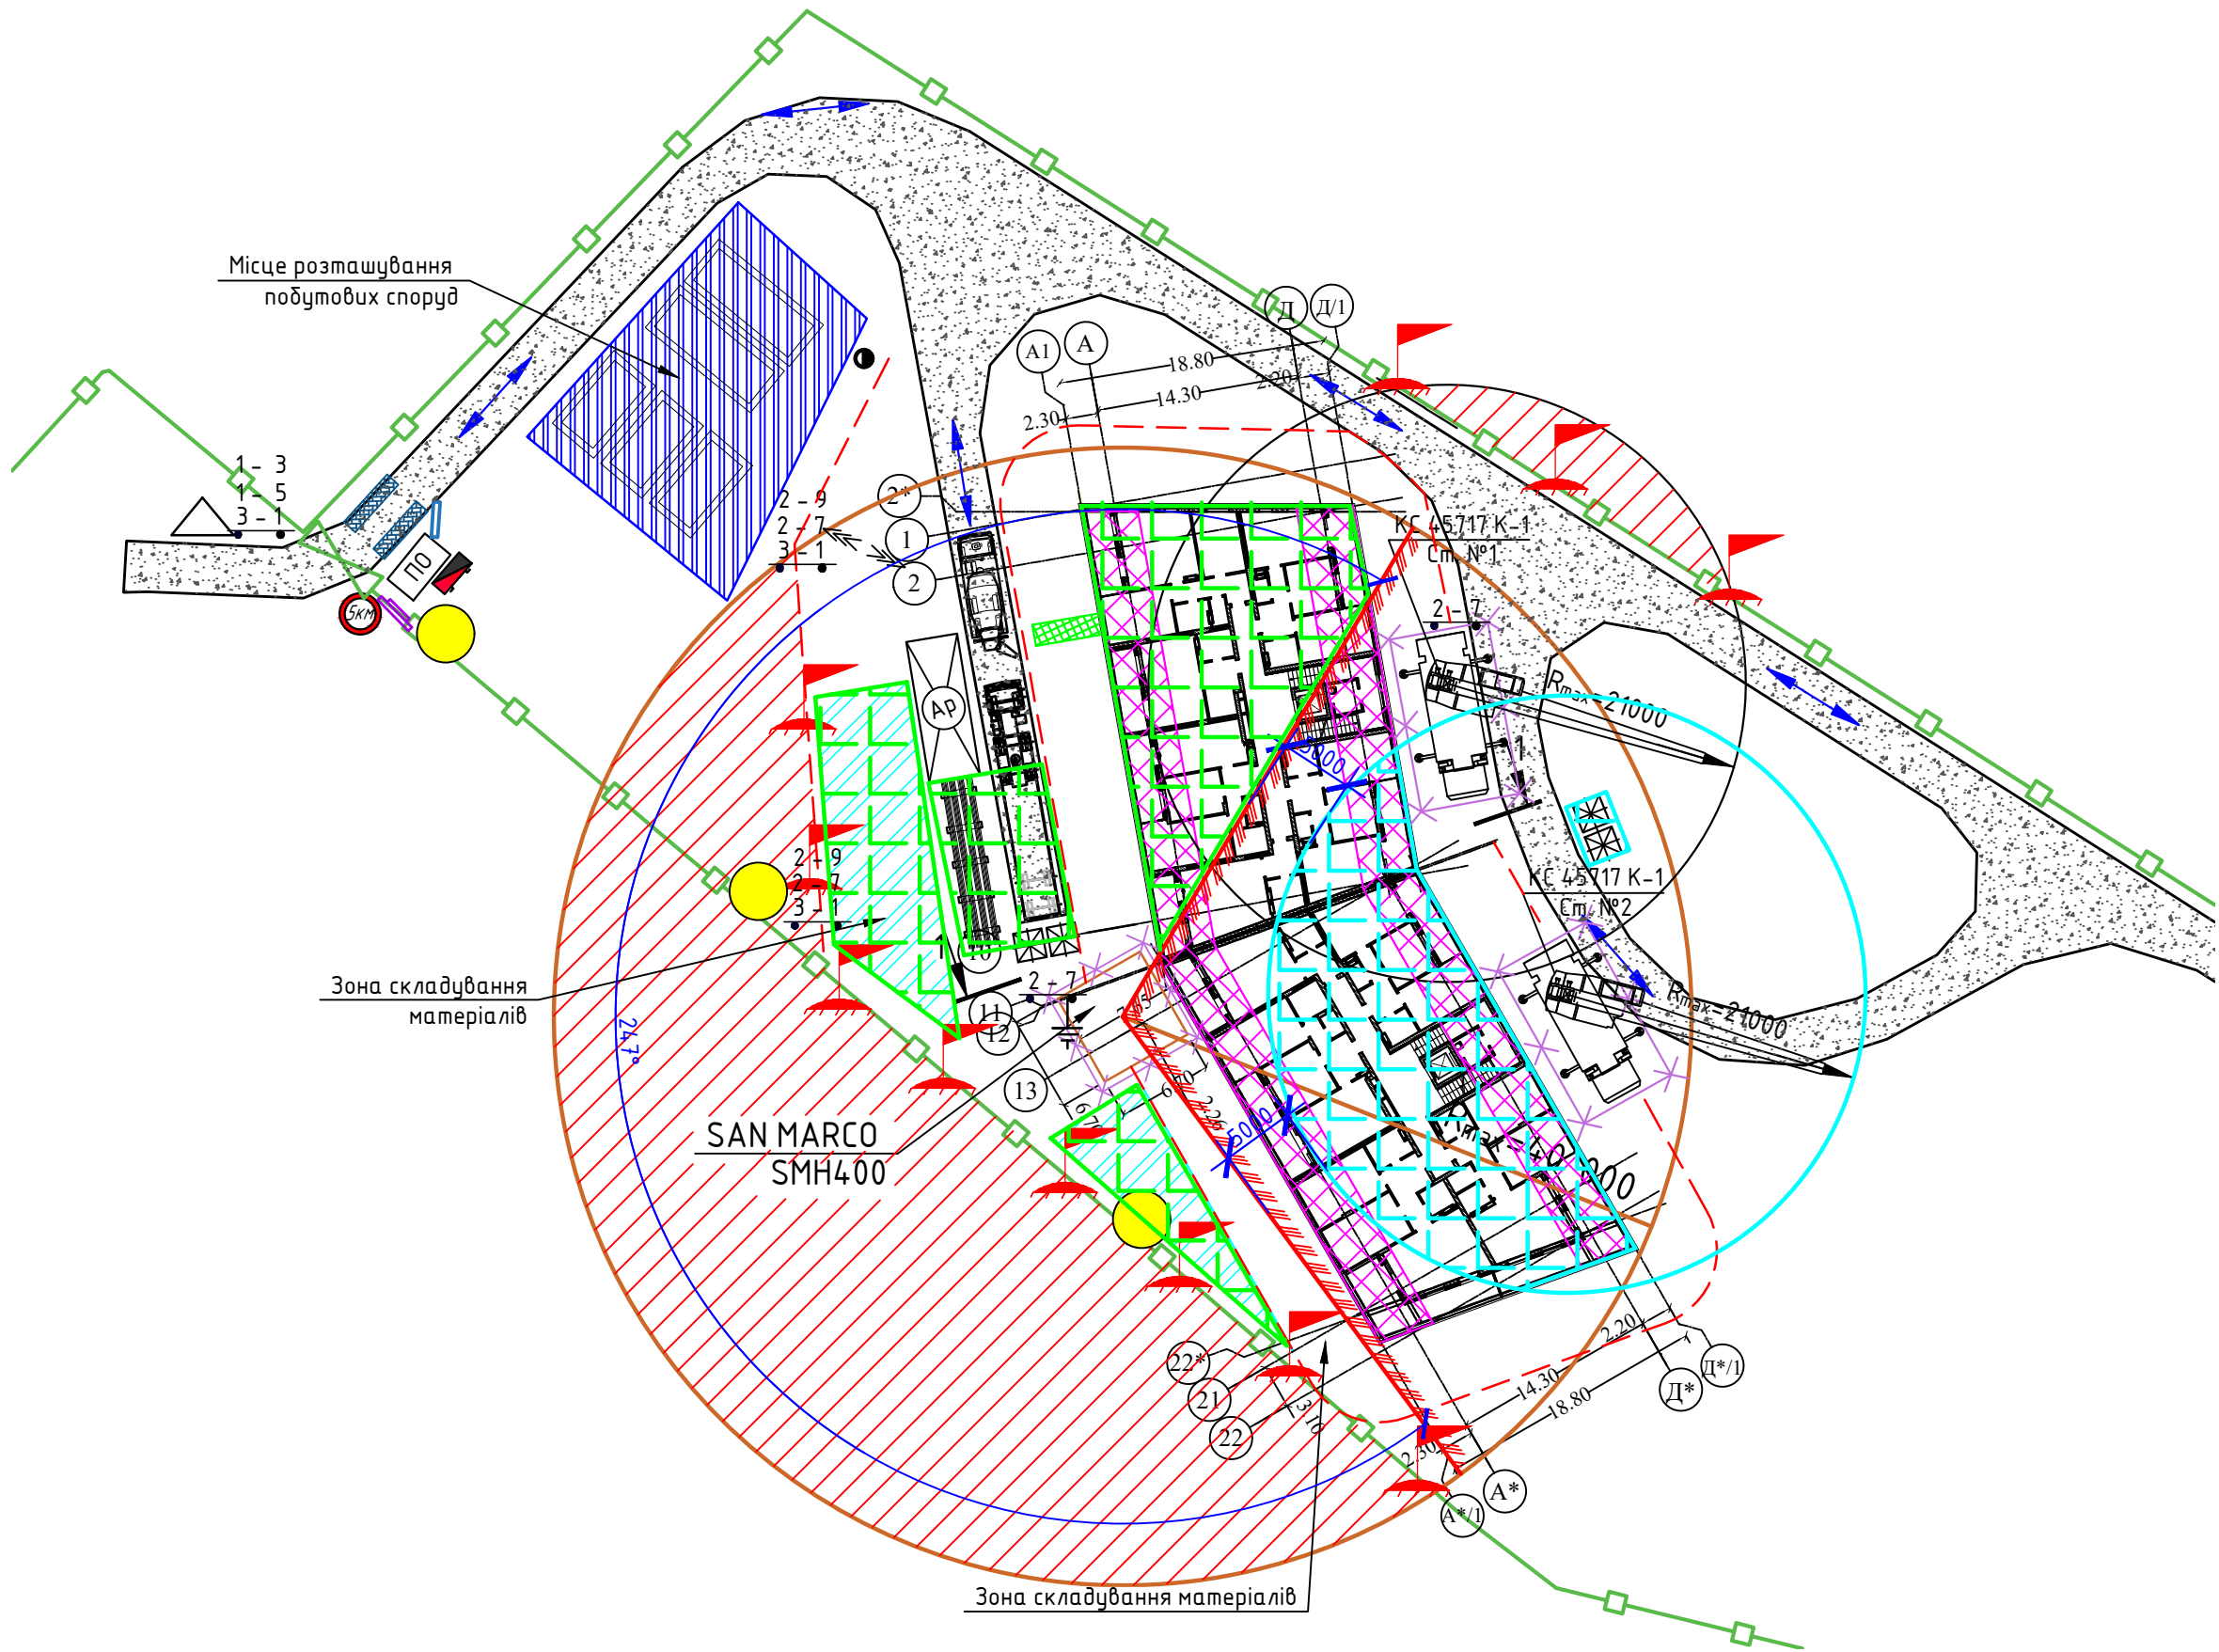

Пояснення до схеми №3

- Автомобільний кран КС 45717 К-1 (Ст №2) забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт і подачу вантажів на будівлю, виносні площадки. Зона роботи вказана на схемі. Монтаж виконується з майданчика складування матеріалів або автотранспорта.
- Баштовий кран SAN MARCO SMH400 забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт і подачу вантажів на будівлю, виносні площадки. Кран працює з обмеженням повороту стріли 247°. Зона роботи, обмеження і напрямки повороту стріли, вказані на схемі. Монтаж виконується з майданчика складування матеріалів або автотранспорта.

Схема №2

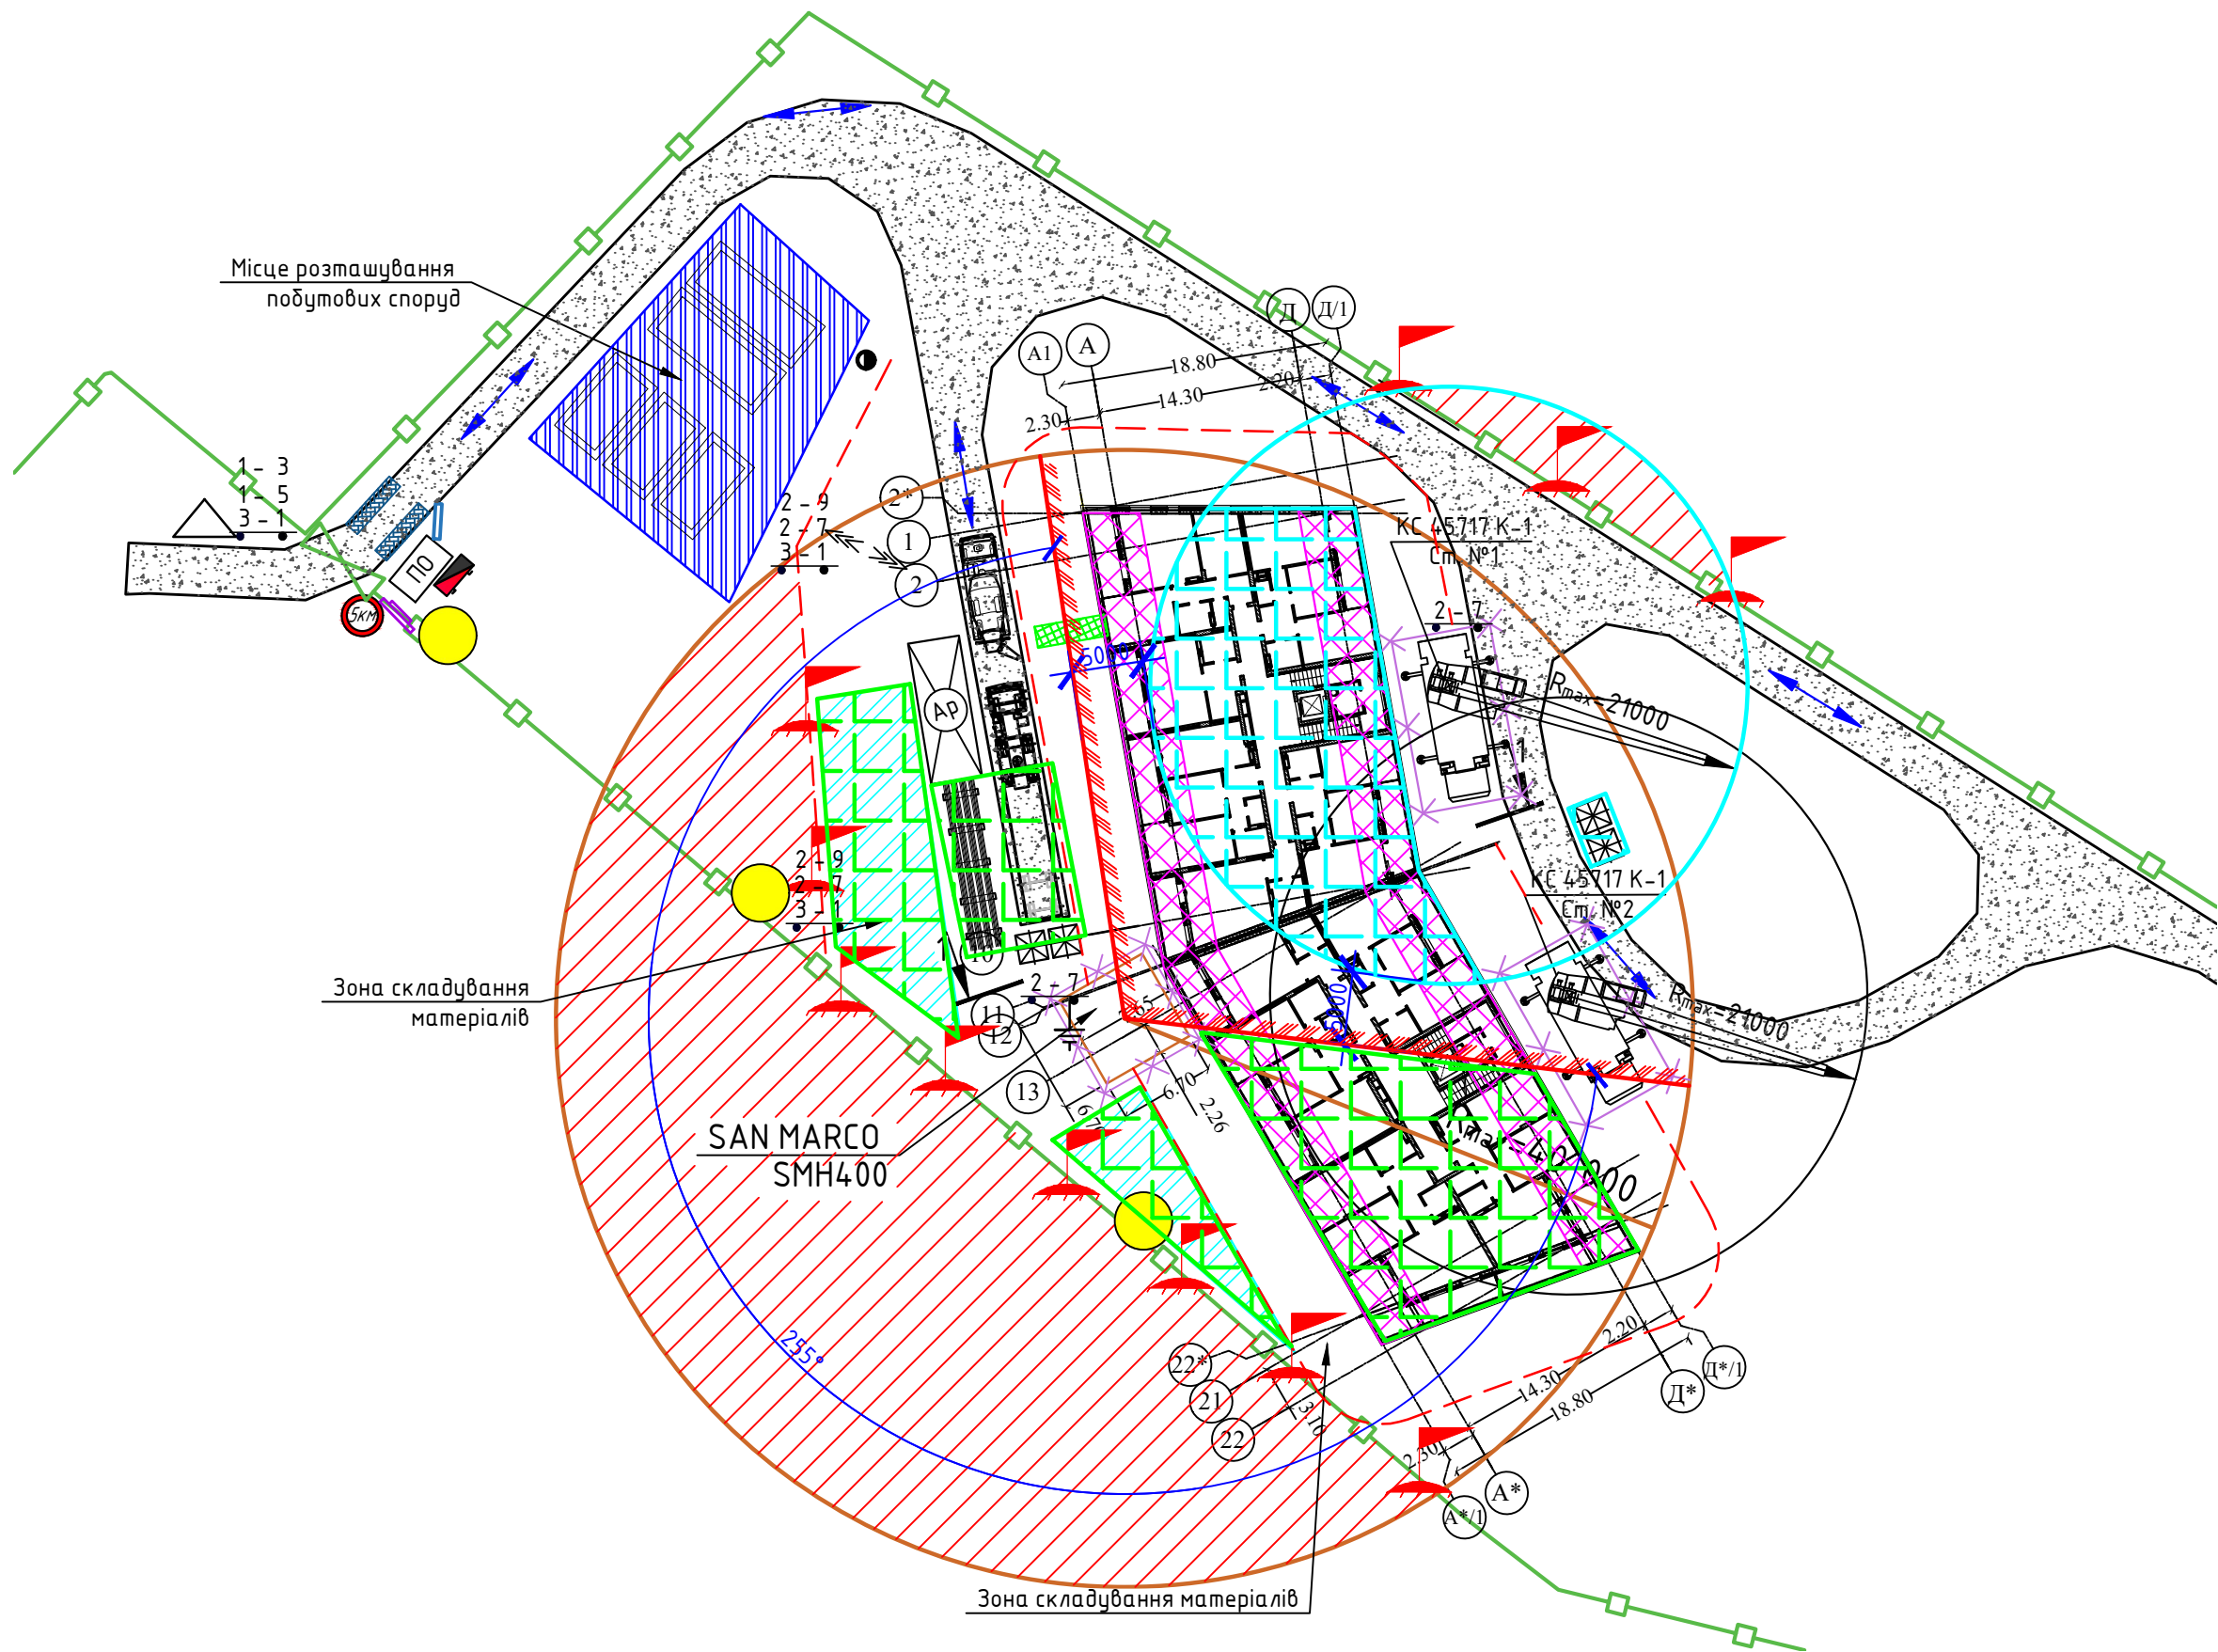

Пояснення до схеми №2

- Автомобільний кран КС 45717 К-1 (Ст №1) забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт і подачу вантажів на будівлю, виносні площадки. Зона роботи вказана на схемі. Монтаж виконується з майданчика складування матеріалів або автотранспорта.
- Баштовий кран SAN MARCO SMH400 забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт і подачу вантажів на будівлю, виносні площадки. Кран працює з обмеженням повороту стріли 255°. Зона роботи, обмеження і напрямки повороту стріли, вказані на схемі. Монтаж виконується з майданчика складування матеріалів або автотранспорта.

- Вказівки до виконання робіт
- Одновременна безпечна робота кранів виконується відповідно до схем на данному аркуші.
 - Зони роботи кранів обмежити червоними прапорцями, ліхтарями (в нічний час).
 - Міжзонами прийнята відстань не менше 5,0 м.
 - При наближенні до небезпечних зон крани повинні працювати на понижених швидкостях.
 - Винос за допомогою підвіски краном з вантажем за межі огороження будівельного майданчика, заборонено.
 - Перед кожним знімом ІТР, відповідальний за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами робить запис в "Журнал розпоряджень на право переміщення вантажа баштовим краном", де вказані місця (захватки), в якій виконуються роботи.
 - З данним аркушем ознайомити відповідальних ІТР, стропальників, машиністів вищевказаних кранів під розпис.

- Машиністам кранів суворо дотримуватися:
- Кранівники крану SAN MARCO SMH400 стріла якого розташована вище, забороняється перемицати захват (вантаж) над стрілою крана та самим краном КС 45717 К-1, який знаходиться нижче;
 - Мінімальне зближення стріли кранів - не менше 5,0 м;
 - При одночасному підвізанні (подачі) вантажів відстань між захватами вантажів - не менше 5,0 м.
- Особі, відповідальній за безпечне переміщення вантажів баштовим краном, провести відповідний інструктаж з кранівниками і зробити запис в журналі проведення інструктажу.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- >5000 - Межі поблизу рухомих частин і робочих органів кранів повинні бути не менше 5,0 м
- Зона роботи баштового крана SAN MARCO SMH400
- червоні прапорці (в темний час роботи - ліхтарі) на кордоні зони, в яку винос вантажів забороняється
- обмеження повороту стріли
- Зона роботи автомобільного крана КС 45717 К-1

Примітки: 1. Даний аркуш читати разом з арк. 1, 3, 4 та пояснювальною запискою.

						№030619-ПЛС-ПВР				
						Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з об'єктами громадського призначення в межах с. Підгірці, Обухівського району Київської області				
Зм.	Кіл.діл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата					
Позовиб	Клішук					Стадія	Аркуш	Аркушів		
Розробив	Плис					Р	2	5		
Перевірив	Грузд									
						Схеми спільної безпечної роботи кранів				
						ТОВ "МЖК-ІНЖІНІРИНГ"				